



## Stückliste

- |    |     |                              |                    |
|----|-----|------------------------------|--------------------|
| A. | 8 x | Stufenauflagen, links/rechts | 180 x 40 x 40 mm   |
| B. | 4 x | Treppenstufen, vorgebohrt    | 610 x 118 x 40 mm  |
| C. | 4 x | Treppenstufen                | 610 x 118 x 40 mm  |
| D. | 2 x | Wangen                       | 1550 x 176 x 40 mm |
| E. | 2 x | Pfosten                      | 88 x 88 x 1460 mm  |
| F. | 2 x | Handläufe                    |                    |
| G. | 2 x | Kordelfangschutz oben        | 130 x 110 x 18 mm  |
| H. | 2 x | Kordelfangschutz unten       | 170 x 110 x 18 mm  |

1 x Beschlagbeutel mit Inhalt:

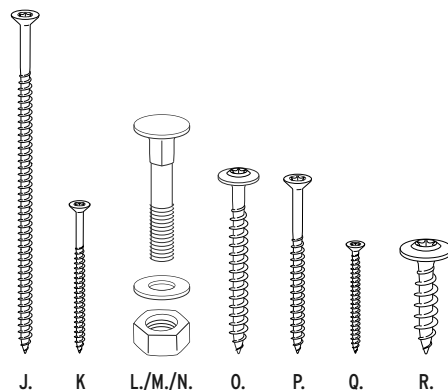

- |  |      |                                |            |
|--|------|--------------------------------|------------|
| J.   | 8 x  | Spanplattenschrauben, A2, Torx | 6 x 160 mm |
| (Montage Stufen untereinander)   |      |                                |            |
| K.   | 27 x | Spanplattenschrauben, A2, Torx | 5 x 70 mm  |
| (Montage Stufe auf Stufenauflage (24 x),<br>Montage Stufe an Systembalken (3 x))             |      |                                |            |
| L.   | 16 x | Schlossschraube verzinkt       | 8 x 70 mm  |
| (Montage Stufenauflagen an Wangen)   |      |                                |            |
| M.   | 16 x | Mutter für M8, verzinkt        |            |
| N.   | 16 x | U-Scheibe, verzinkt            |            |
| O.   | 16 x | Tellerkopfschraube             | 8 x 80 mm  |
| (Montage Handlauf/Wange an Pfosten (8 x),<br>Montage zwei Systembalken an Turmpfosten (8 x)) |      |                                |            |
| P.   | 8 x  | Spanplattenschrauben, A2, Torx | 6 x 80 mm  |
| (Montage Wange/Handlauf an Systembalken)   |      |                                |            |
| Q.   | 8 x  | Spanplattenschrauben, A2, Torx | 4 x 50 mm  |
| (Montage Kordelfangschutz oben/unten)  |      |                                |            |
| R.   | 6 x  | Tellerkopfschraube             | 10 x 50 mm |
| (Montage Anker an Pfosten)   |      |                                |            |

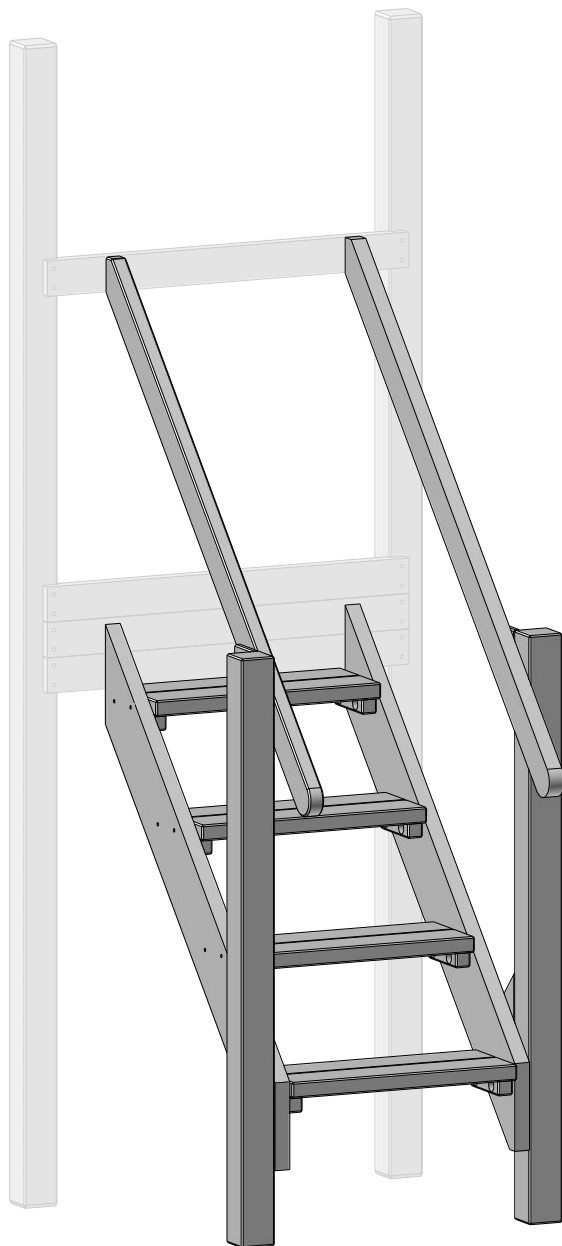

Montagebeispiel mit  
Art. 1737 WINNET00 GIGA-Turm



Montagebeispiel mit  
Art. 1652 WINNET00 Spielturm



### Separat benötigte Artikel:

Zur Montage am WINNET00 GIGA-Turm (Art. 1737)

- ① 2 x Art. 1703 Systembalken 188<sup>A</sup> + 2 x 4 Systemschrauben

Zur Montage am WINNET00 Spielturm

- ② 2 x Art. 1663 Systembalken<sup>A</sup> + 2 x 4 Systemschrauben

<sup>A</sup>Hinweis: Ersetzt die Treppe die mitgelieferte Leiter des Spielturms, genügt ein zusätzlicher Systembalken.

Zur Befestigung am Boden

- ③ 2 x Art. 1719 Bodenanker SAFETY PLUS

## Generell:

Sofern keine Vorbohrungen werkseitig vorgenommen wurden, **bohren Sie** bitte alle Schraubverbindungen **vor**.

Beachten Sie besonders die **Montage- und Sicherheitshinweise** aus Ihrer jeweiligen WINNET00 Gesamtmontageanleitung! Beachten Sie, dass die Treppe nach hinten 2 Meter Sicherheitsabstand zu anderen Bauelementen benötigt.

## 1. Schritt: Baugruppe Stufen erstellen

Ordnen Sie je eine Stufenauflage A. links und rechts einer vorgebohrten und einer nicht vorgebohrten Stufe (B. und C.) zu. Verbinden Sie die zwei Stufen durch die Bohrlöcher der hinteren, vorgebohrten Stufe mit zwei Schrauben J. (6 x 160 mm) miteinander.

Legen Sie die Baugruppe Stufe auf zwei Auflagen (rechts/links) und vermitteln diese. Verschrauben Sie sie nun von oben wie in der Vergrößerung gezeigt mit jeweils pro Baugruppe Stufe sechs Schrauben K. (5 x 70 mm). Bohren Sie die Verbindungen vor! Wählen Sie die Bohrstellen wie folgt: zur Kopfseite 2 cm, zur verbindenden Stufe/Mitte 1,5 cm, nach außen zur Stufenkante 4,5 cm. So montiert stehen die Stufen vorne über den Auflagen über.

## 2. Schritt: Baugruppe Stufen an Wangen

Die Baugruppe Stufe verschrauben Sie durch die Vorbohrungen mit den Wangen wie gezeigt mit den Schlossschrauben L. (8 x 70 mm) und den Muttern und U-Scheiben (M. und N.).

## 3. Schritt: Baugruppe Stufen mit Wangen und Turm

Montieren Sie **am Spielturm** unterhalb des Systembalkens „Boden“ ● zwei weitere Systembalken ● (98 oder 188 cm Breite, je nach Spielturm).

Um die Treppe anbauen zu können, müssen Sie - sofern Sie diese nicht bei der Turmmontage weggelassen haben - drei Brüstungsbretter aus der Brüstung am Turm entfernen und dort deren untere Montageleiste am Boden aussparen.

Arbeiten Sie nun zu zweit: Die Baugruppe Stufe und Wangen legen Sie mittig am Turm an den unteren Systembalken an. Die obere Stufe schließt bündig mit der Balken-Unterkante ab.


Verschrauben Sie die Wangen jeweils mit zwei Schrauben P. (6 x 80 mm) in die beiden eben montierten Systembalken. Verschrauben Sie die obere Stufe mit drei Schrauben K. (5 x 70 mm) von unten und schräg mit dem unteren Systembalken.

## 4. Schritt: Pfosten an Wangen

Stellen Sie die Pfosten an der Baugruppe Wange/Stufen auf. Verschrauben Sie die Wangen von innen mit jeweils zwei Tellerkopfschrauben O. (8 x 80 mm) an den Pfosten.

Befestigen Sie die Pfosten im Boden wie gezeigt mit je einem Bodenanker SAFETY Plus (Art. 1719, siehe Gesamtanleitung für Spielturm (Art. 1699), Seite ST9 bzw. für GIGA-Turm (Art. 1744), Seite GT9) mit jeweils drei Schrauben R. (10 x 50 mm).

Montagebeispiel mit  
Art. 1652 WINNET00 Spielturm

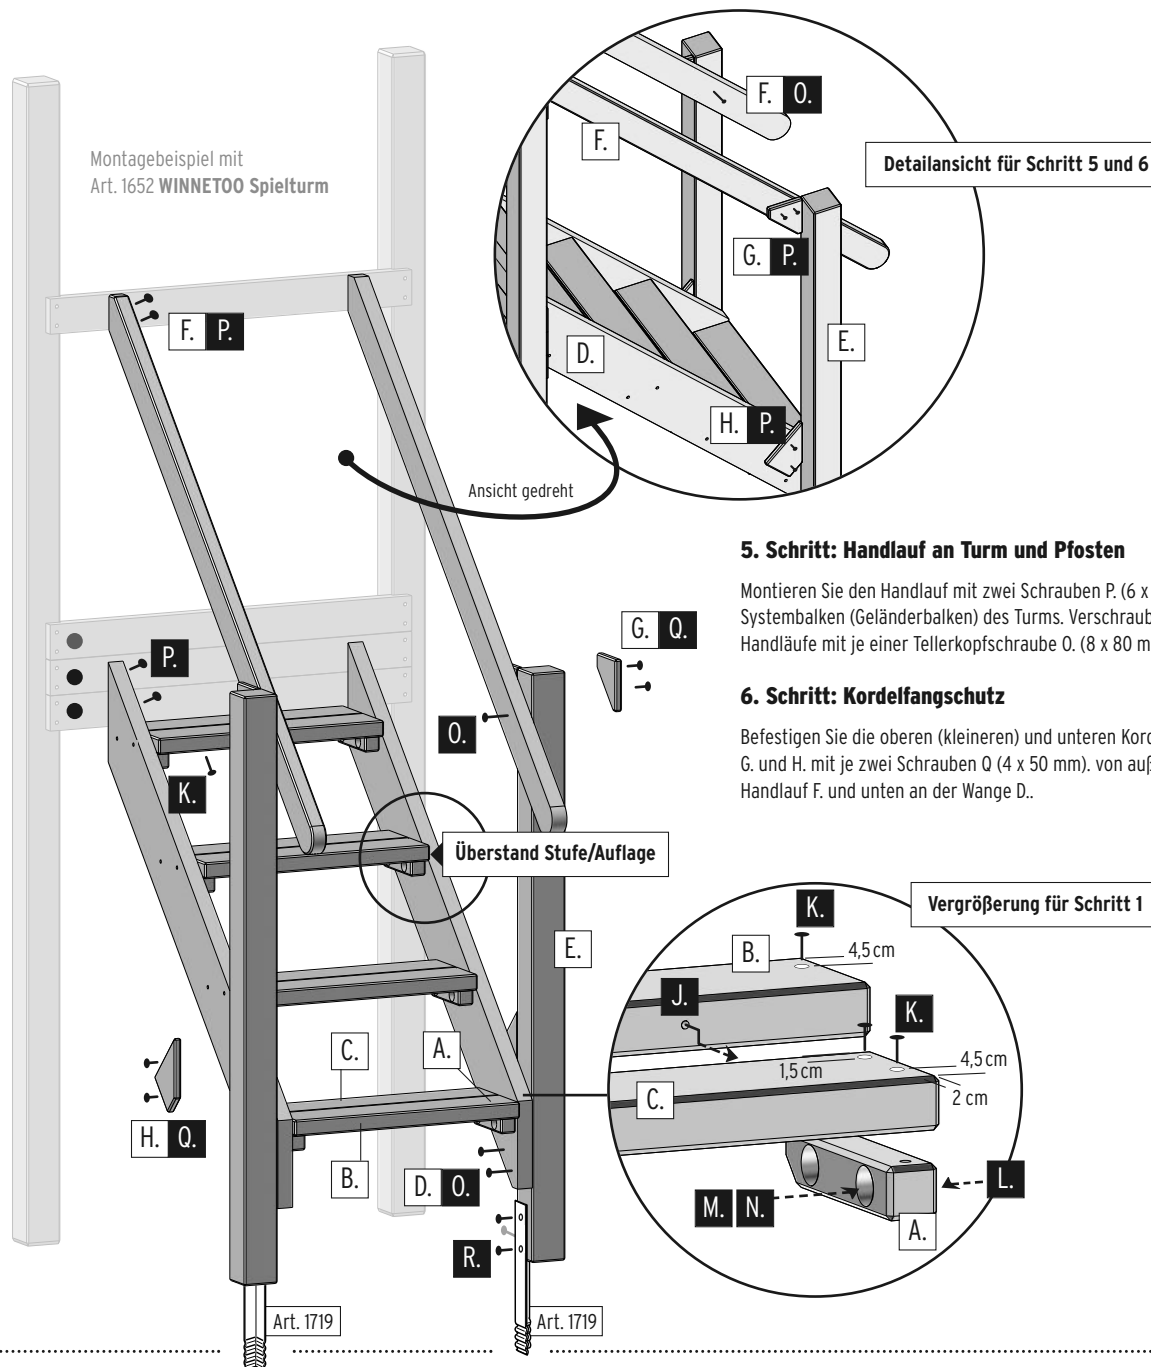

## 5. Schritt: Handlauf an Turm und Pfosten

Montieren Sie den Handlauf mit zwei Schrauben P. (6 x 80 mm) am Systembalken (Geländerbalken) des Turms. Verschrauben Sie beide Handläufe mit je einer Tellerkopfschraube O. (8 x 80 mm) am Pfosten.

## 6. Schritt: Kordelfangschutz

Befestigen Sie die oberen (kleineren) und unteren Kordelfangschutze G. und H. mit je zwei Schrauben Q (4 x 50 mm), von außen oben am Handlauf F. und unten an der Wange D..